



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Chairfixx



Verwijder de huidige beschermdop.

Meet Instructie

Ronde slede

Meet de uitwendige maat van de slede met een schuifmaat of met de Tubetool.

Zit er een voorgeboord gat in de slede?

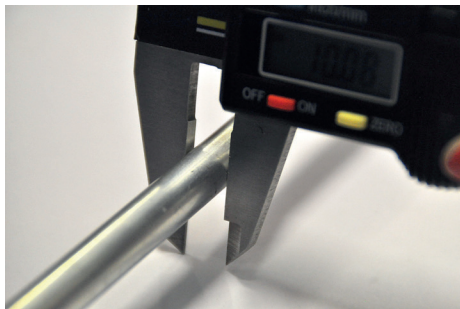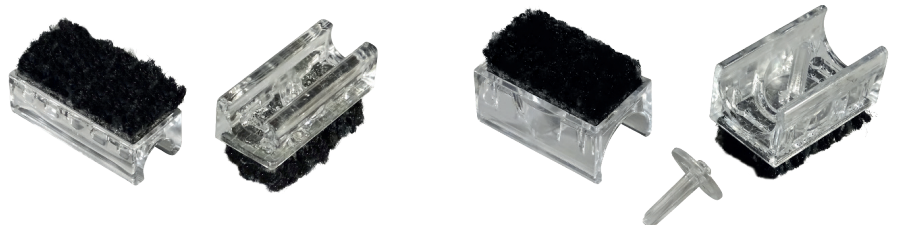

Chairfixx is in 9 maten verkrijgbaar:

- Chairfixx ø11mm met of zonder pin
- Chairfixx ø12mm met of zonder pin
- Chairfixx ø14mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø16mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø19mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø22mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø25mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø28mm met verwijderbare pin
- Chairfixx ø32mm met verwijderbare pin

Montage Instructie

Wanneer er in de buis geen gaatjes zitten, kan ervoor worden gekozen deze alsnog te boren (6mm). Zonder pin adviseren wij dubbelzijdig tape te gebruiken om verschuiven van de Chairfixx te voorkomen. De Chairfixx kan eenvoudig over de buis geklikt worden. De pin heeft een dikte van 5mm.

