


STONEAGE

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

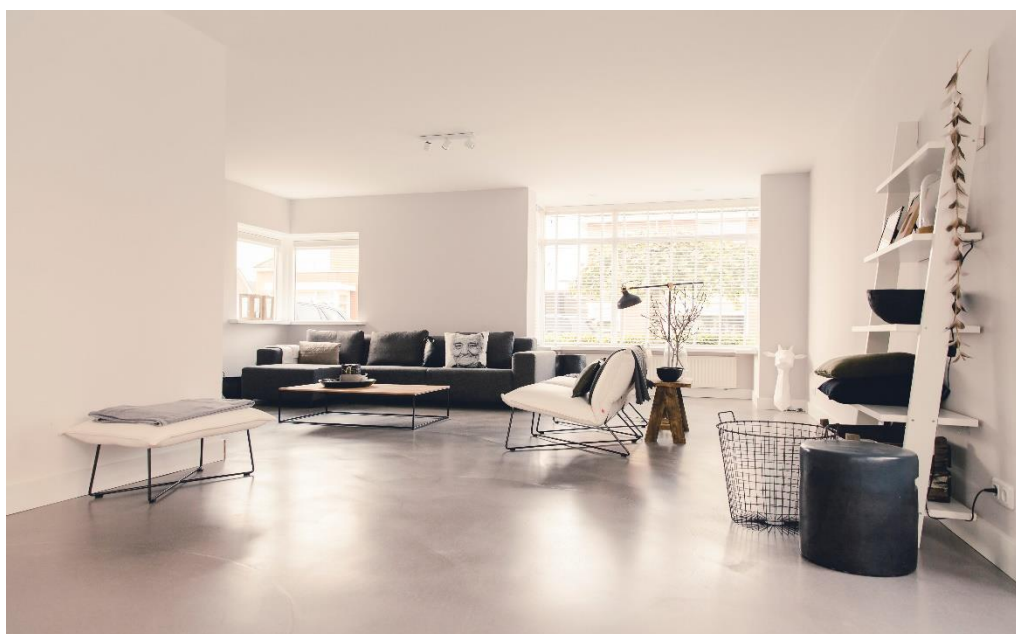

Onderhoudsadvies periodiek Stone Age vloeren

Periodiek onderhoud

De frequentie voor periodiek onderhoud van uw Stone Age vloer is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud sowieso één keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. De procedure is afhankelijk van gebruikte of te gebruiken beschermingsproducten. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: **uw vloer leverancier of Stone Age.**

Onverdunde beschermlaag aanbrengen:

SA PU Protect Mat dient u als volgt aan te brengen:

- Vermijd sterke zonnestraling of tocht.
- Restmateriaal en droge vervuiling verwijderen.
- Vloer eerst reinigen met **SA PU Cleaner**.
- **SA PU Protect Mat** goed schudden en onverdund met een wismop of een wasverdeler in een gelijkmatige filmlaag opbrengen (voorkom plasvorming).
- Laten drogen en na 1,5 uur een tweede laag opbrengen.
- Na het aanbrengen van de tweede laag de vloer 3-6 uur laten drogen. Na 6 uur is de vloer volledig belastbaar.

Het verbruik van onverdunde **SA PU Protect Mat** is ca. 40m² per laag. Aangezien er 2 lagen aangebracht dienen te worden is één flacon van 1000 ml voldoende voor 20 m².

LET OP: Het aanbrengen van voldoende **SA PU Protect Mat** zoals hierboven wordt geadviseerd is essentieel. Het gebruik van te weinig **SA PU Protect Mat** kan zorgen voor een meer glanzende en vlekkerige vloer (voorkom ook weer plasvorming).

Bij het achterwege blijven van deze behandeling, bestaat het risico dat er op een later tijdstip veel extra tijd en inspanning zal moeten worden geleverd om de vloer te herstellen.